

Uma boa imagem é tudo!



DICAS VIVIX SPELIA PARA A IMAGEM DO VIDRACEIRO BRILHAR!!!



VOCÊ SABIA QUE OS ESPELHOS VIVIX SPELIA POSSUEM EXCELENTE REFLEXÃO E ALTA RESISTÊNCIA AO APARECIMENTO DE MANCHAS? ISSO GRAÇAS ÀS SUAS DUAS CAMADAS DE TINTA DE PROTEÇÃO!
PARA PRESERVÁ-LAS E EVITAR MANCHAS DE OXIDAÇÃO, VOU TE CONSTAR ALGUNS CUIDADOS SIMPLES E IMPORTANTES. E LEMBRE-SE: A QUALIDADE DE UM ESPELHO REFLETE A QUALIDADE DO SEU TRABALHO!

VAMOS COMEÇAR PENSANDO EM NOSSA SEGURANÇA!

PARA O MANUSEIO, SEMPRE UTILIZE LUVAS LIMPAS E EMBORRACHADAS, PARA EVITAR QUE O VIDRO ESCORREGUE E PROVOQUE ACIDENTES.



CAPACETE

ÓCULOS

LUVAS

MANGOTES

AVENTAL

SAPATOS DE SEGURANÇA





TENHA CUIDADO PARA NÃO BATER O ESPELHO, POIS ISSO IRÁ DANIFICAR AS BORDAS OU SUPERFÍCIES!



ANTES DE CORTAR, FURAR OU FAZER QUALQUER TIPO DE ACABAMENTO, LIMPE A MESA, TOMANDO O CUIDADO DE REMOVER OS CACOS DE VIDRO QUE ESTÃO PRESOS NO FELTRO. ISSO EVITARÁ RISCOS NA FACE REFLETIVA DO ESPELHO E NA TINTA PROTETORA.




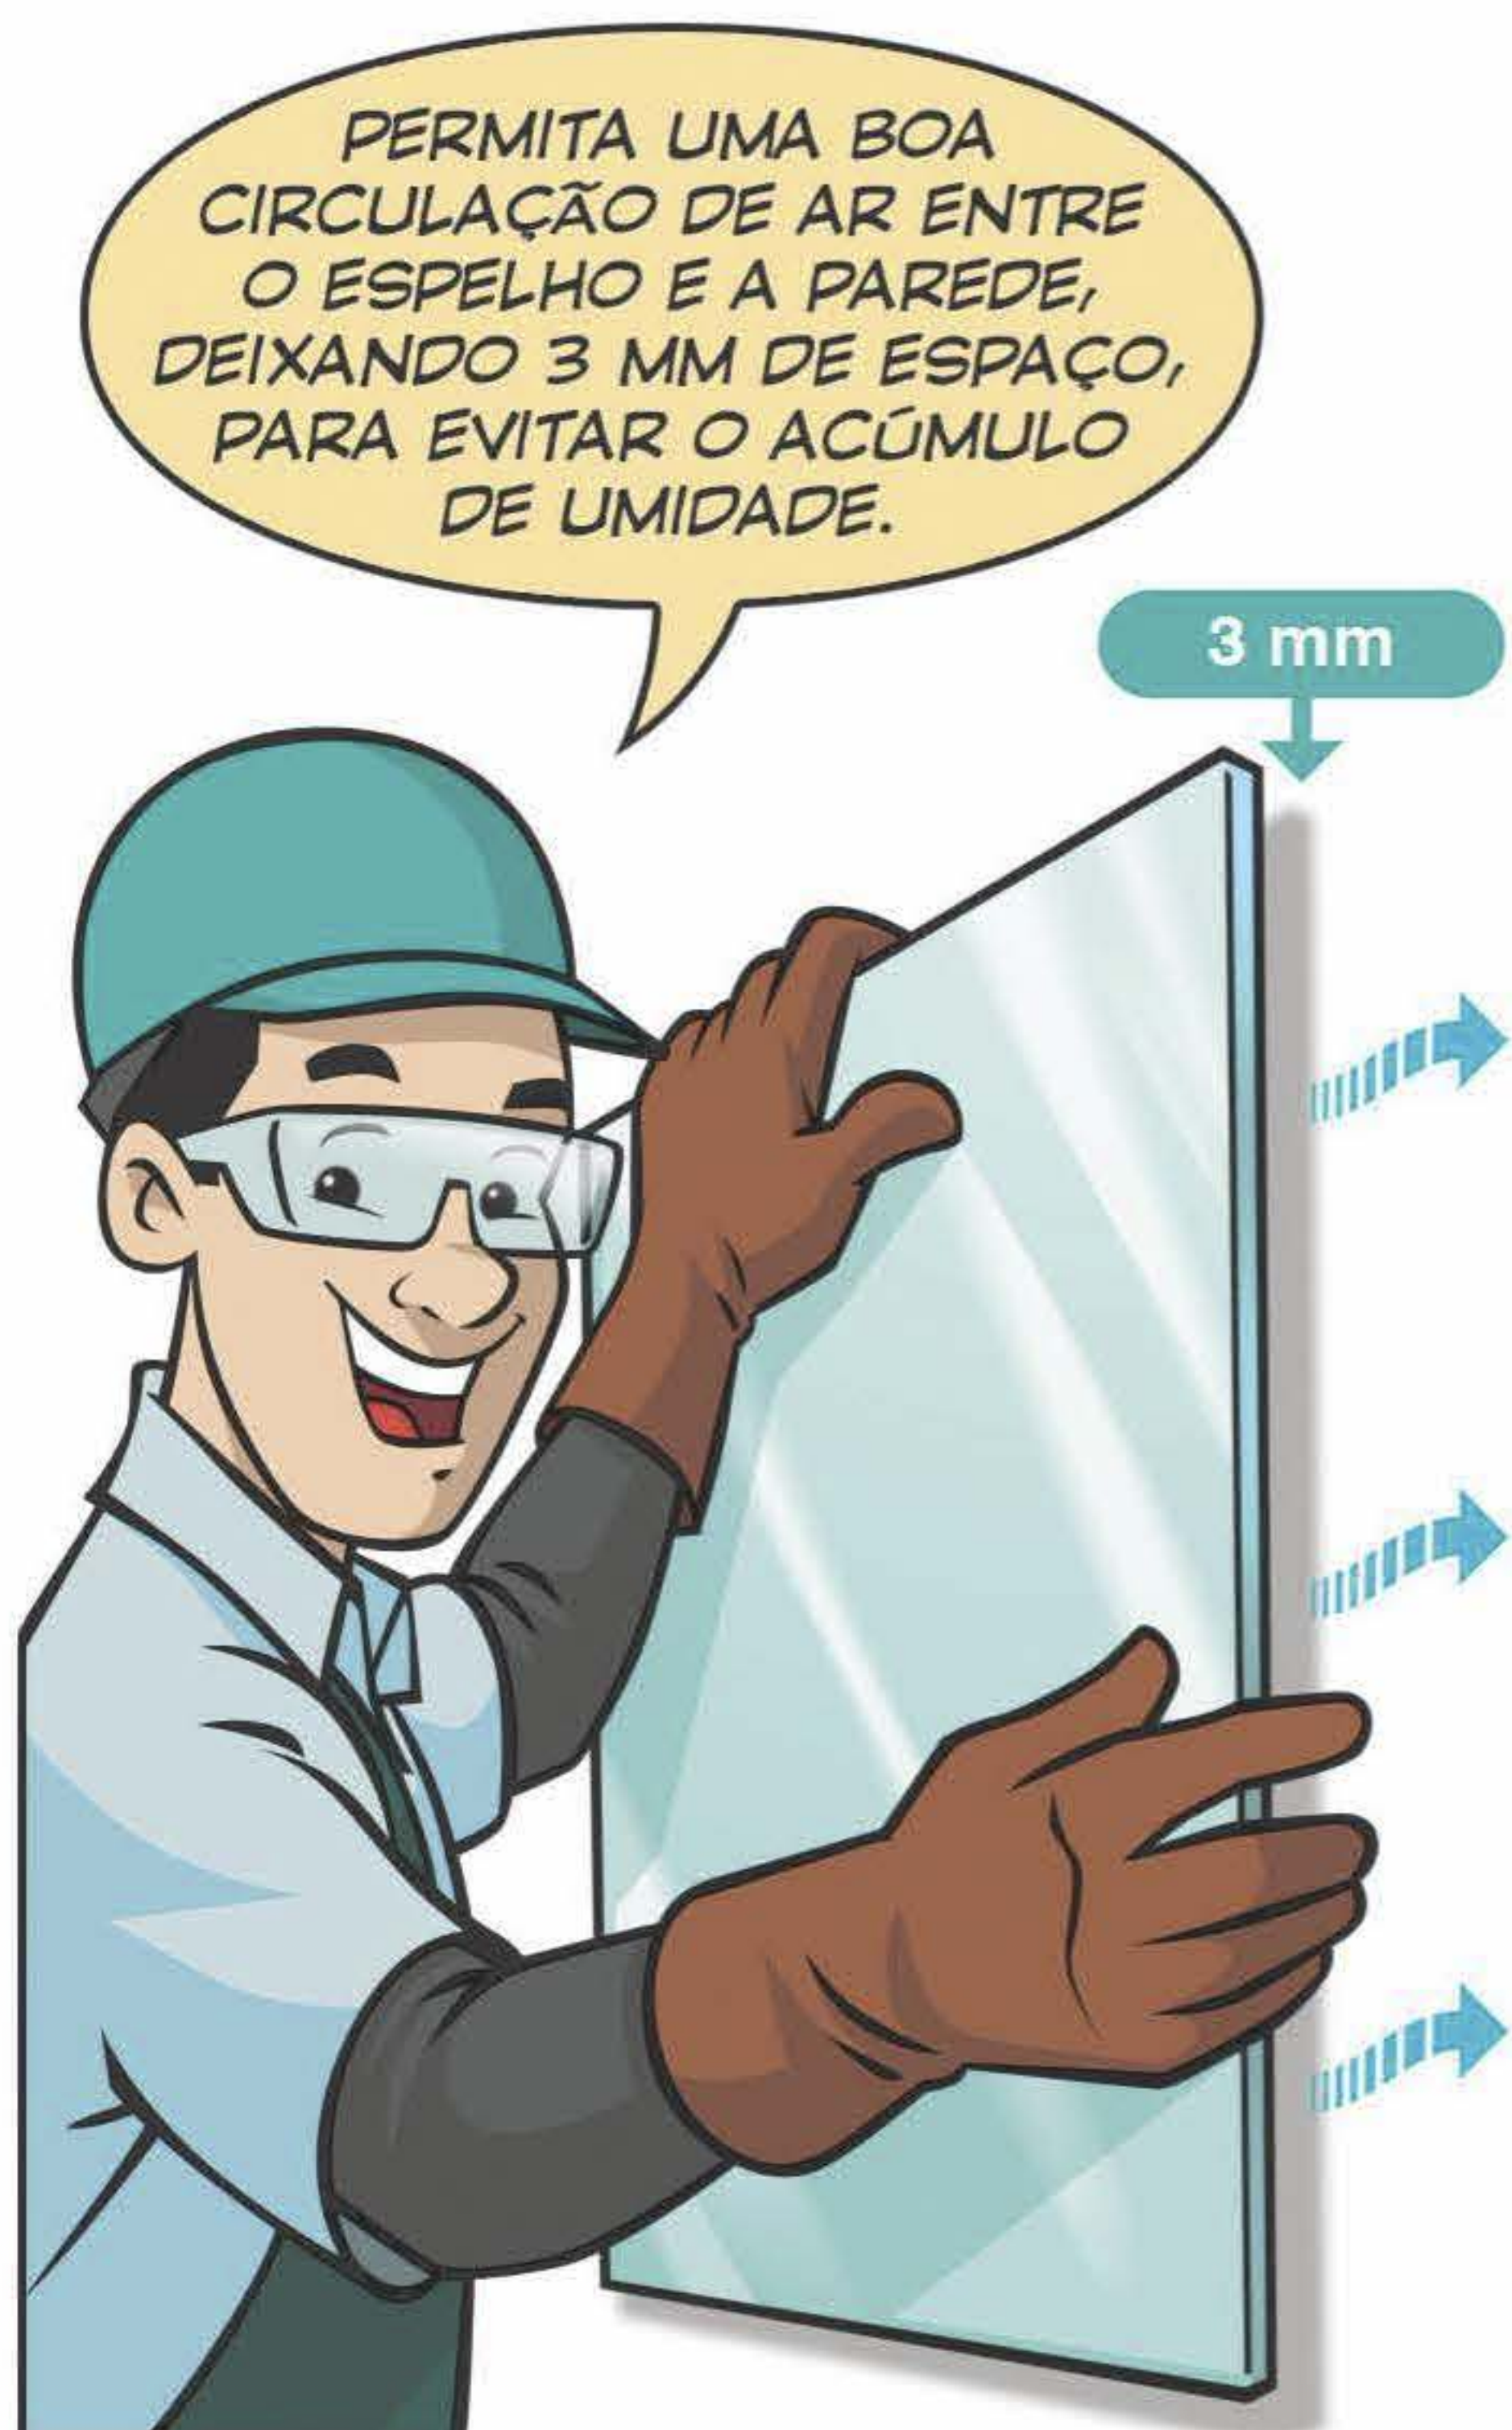

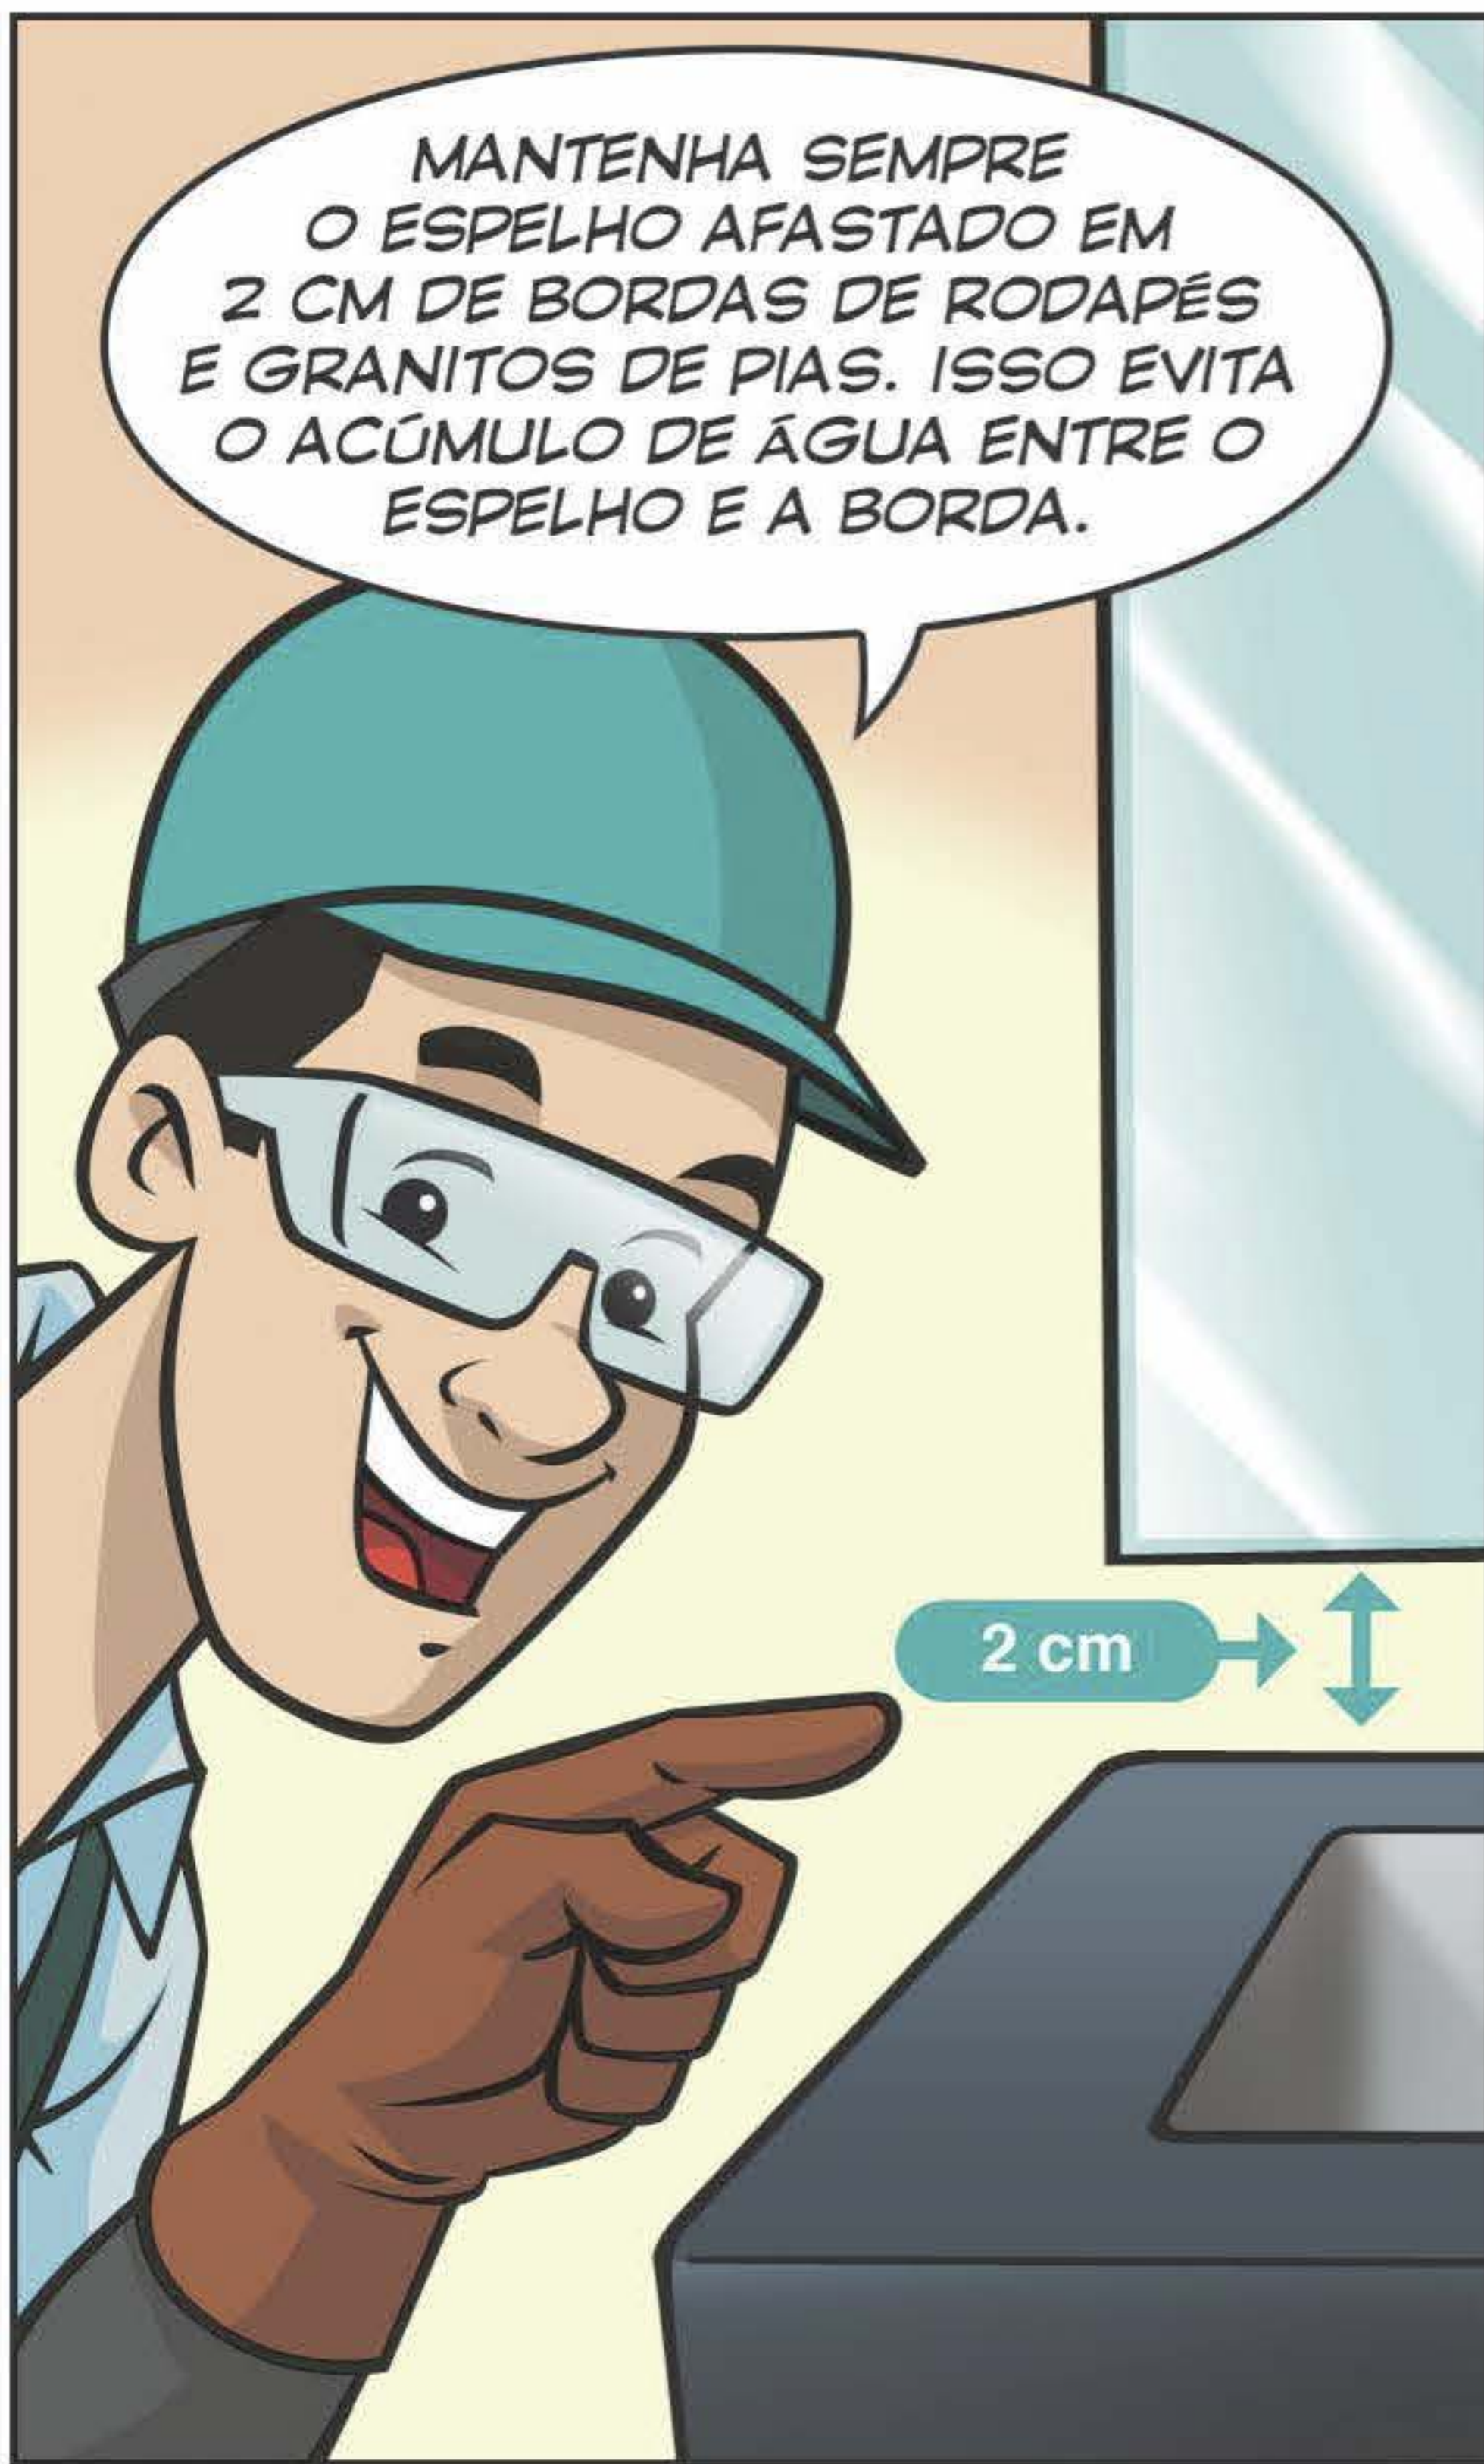

MANTENHA SEMPRE O ESPELHO AFASTADO EM 2 CM DE BORDAS DE RODAPÉS E GRANITOS DE PIAS. ISSO EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA ENTRE O ESPELHO E A BORDA.

2 cm

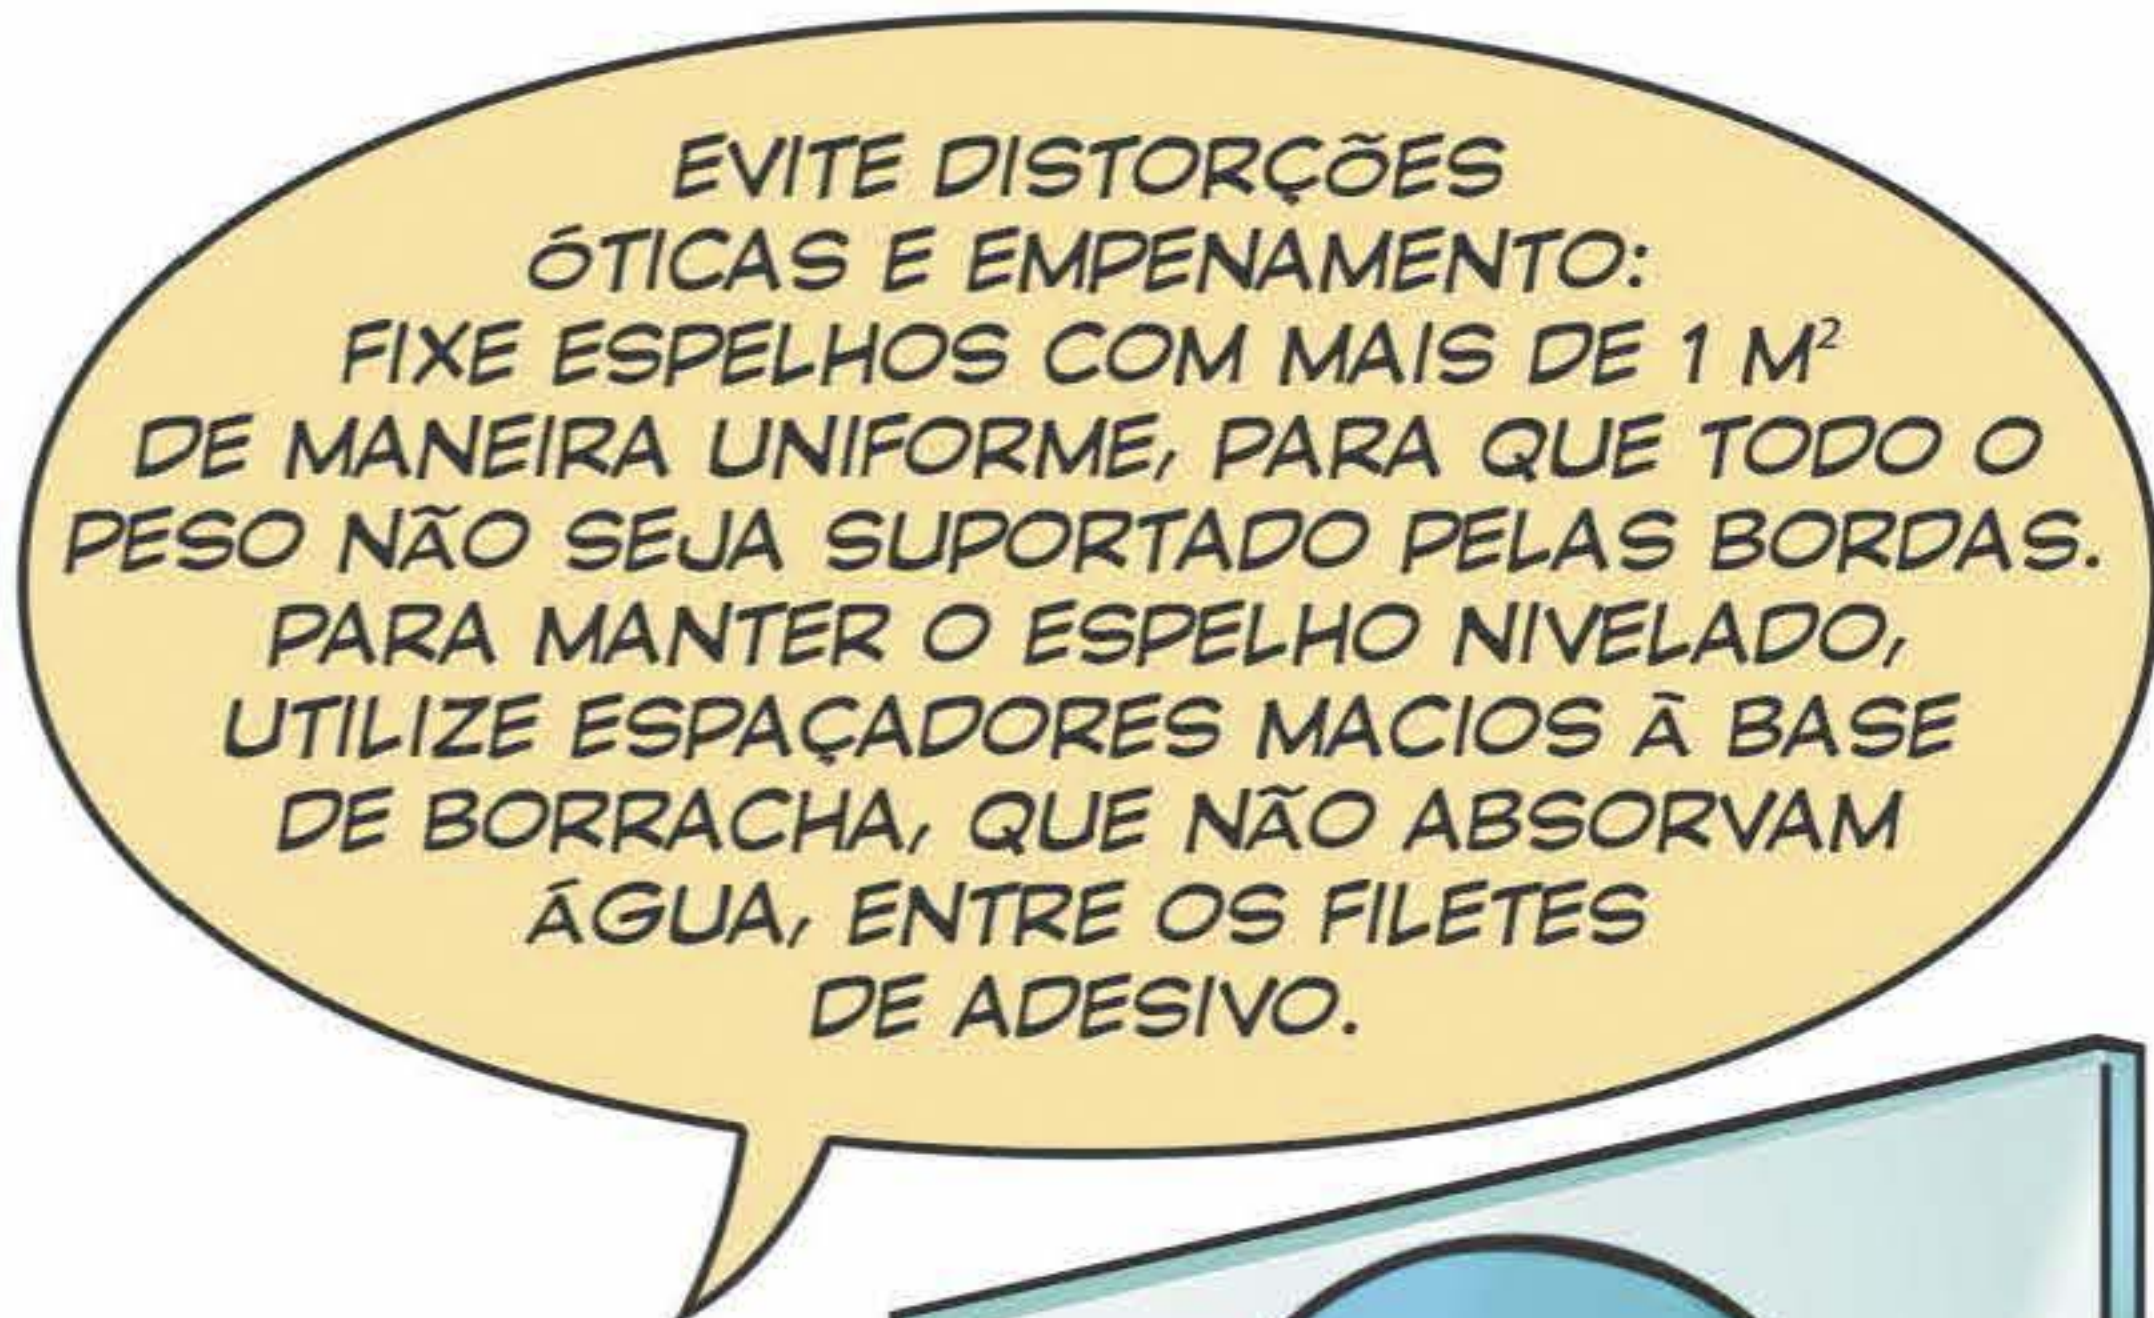

EVITE DISTORÇÕES ÓTICAS E EMPENAMENTO: FIXE ESPELHOS COM MAIS DE 1 M² DE MANEIRA UNIFORME, PARA QUE TODO O PESO NÃO SEJA SUPORTADO PELAS BORDAS. PARA MANTER O ESPELHO NIVELADO, UTILIZE ESPAÇADORES MACIOS À BASE DE BORRACHA, QUE NÃO ABSORVAM ÁGUA, ENTRE OS FILETES DE ADESIVO.



PARA A FIXAÇÃO POR INSTALAÇÃO MECÂNICA, UTILIZE MOLDURAS, BOTÃO FRANCÊS, PRESILHAS, PARAFUSOS OU GARRAS.

UTILIZE ARRUELAS OU ESPAÇADORES PLÁSTICOS DOS DOIS LADOS DO ESPELHO PARA EVITAR O ESFORÇO LOCALIZADO, MANTER A DISTÂNCIA ENTRE A PAREDE E O ESPELHO E GARANTIR A VENTILAÇÃO.

EVITE CONTATO ENTRE O ESPELHO E OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, UTILIZANDO APOIO DE BORRACHA OU PLÁSTICO. ISSO REDUZ O RISCO DE QUEBRA E OXIDAÇÃO!



A FIXAÇÃO COM ADESIVOS É A ETAPA MAIS CRÍTICA, POIS PODE FACILITAR A PASSAGEM DE UMIDADE DA PAREDE PARA O ESPELHO E O APARECIMENTO DE MANCHAS DE OXIDAÇÃO.

POR ISSO, A INSTALAÇÃO CORRETA É FUNDAMENTAL PARA A DURABILIDADE DO ESPELHO.



APLIQUE OS ADESIVOS SEMPRE NA VERTICAL (NUNCA EM FORMAS DE GOTAS OU BOLOTAS), PARA NÃO ACUMULAR UMIDADE NO VERSO DO ESPELHO. E LEMBRE-SE DE DEIXAR 3 MM ENTRE A PAREDE E O ESPELHO PARA VENTILAR.



USE APENAS SILICONE DE CURA NEUTRA BASE ALCOXI, ADESIVO ELASTOMÉRICO BASE ÁGUA E FITA DUPLA FACE ISENTA DE SOLVENTES OU MISTA.

NUNCA USE COLA DE SAPATEIRO, FITA DUPLA FACE À BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS, COLA BRANCA, EPÓXI E SILICONE DE CURA ACÉTICA. TODOS SÃO CORROSIVOS E PROVOCAM SÉRIOS RISCOS À FIXAÇÃO E À DURABILIDADE DOS ESPELHOS, ALÉM DE CONTEREM SOLVENTES TÓXICOS, QUE PODEM MANCHAR O ESPELHO.

QUER UMA SUPER DICA? CONHEÇA E USE A NOSSA **COLAVIX!**

VAMOS FALAR DA LIMPEZA DO VIDRO?

AGORA VAMOS FALAR DA LIMPEZA!

ENSINE AO SEU CLIENTE A CORRETA LIMPEZA E OS CUIDADOS BÁSICOS PARA A CONSERVAÇÃO DOS ESPELHOS.

INICIE UTILIZANDO UM ESPANADOR MACIO PARA RETIRAR A POEIRA DA SUPERFÍCIE. DEPOIS, USE PANO MACIO E LIMPO, UMEDECIDO EM ÁGUA MORNHA, PASSANDO, EM SEGUIDA, UM PANO SECO PARA RETIRAR MANCHAS DE SECAGEM.

NÃO BORRIFE DIRETO NO ESPELHO E NUNCA USE PRODUTOS ÁCIDOS, ALCALINOS, COM AMONÍACO OU ABRASIVOS, COMO LIXAS, ESPONJAS OU SAPÓLIO.



E, FINALMENTE, AO LAVAR AS PAREDES, NUNCA JOGUE ÁGUA OU PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA QUE POSSAM ESCORRER POR TRÁS DO ESPELHO OU NAS SUAS BORDAS.



AGORA É COM VOCÊ! USE TUDO QUE APRENDEU AQUI PARA SEU TRABALHO BRILHAR COMO NUNCA!



FIM!

LEMBRE-SE DE:

- Usar luvas limpas e emborrachadas.
- Limpar a mesa para fazer beneficiamento nas peças.
- Usar cavaletes e pisos com base de borracha ou feltro, sempre limpos.
- Não misturar espelhos com peças sem lapidação, não lixadas, vidros fantasia e curvos.
- Posicionar, nos cavaletes, primeiro a maior peça e depois as menores.
- Usar cantoneiras de papelão.
- Transportar os espelhos cobertos com lona limpa.
- Proteger os espelhos de sol, chuva, poeira e umidade.
- Limpar e secar a parede antes da instalação.
- Não instalar sobre o gesso e alvenarias novas ou recém-pintadas.
- Não se recomenda a instalação de espelhos em paredes que contenham coluna de água quente.
- Permitir que o ar circule, deixando 3 mm de distância entre o espelho e a parede.
- Ao instalar mais de um espelho na mesma parede, deixar uma folga de 1 mm entre eles.
- Fixar uniformemente espelhos com mais de 1 m² para evitar distorções e empenamento.
- Usar espaçadores macios de borracha, que não absorvam água, para nivelar o espelho.
- Usar molduras, botão francês, garras, presilhas ou parafusos para a fixação mecânica.
- Usar arruelas e espaçadores plásticos.
- Usar apoio de borracha ou plástico para isolar o espelho de parafusos.
- Aplicar os adesivos sempre na vertical.
- Usar apenas silicone de cura neutra base alcoxi, adesivo elastomérico base água e fita dupla face isenta de solventes ou mista.
- Não usar cola de sapateiro, fita dupla face à base de solventes orgânicos, cola branca, epóxi e silicone de cura acética.
- Limpar com espanador ou pano macio, limpo e umedecido em água morna.
- Recomendamos a utilização da COLAVIX nas instalações com Vivix Spelia.
- Não borrifar direto no espelho.
- Não usar para a limpeza produtos ácidos, alcalinos, com amoníaco ou abrasivos.
- Não jogar água ou produtos de limpeza por trás do espelho ou nas suas bordas.

VOCÊ SABIA?

Existe uma Norma para Beneficiamento e Instalação de Espelhos de Prata. É a ABNT NBR 15198 – Espelhos de Prata – Beneficiamento e Instalação.

E quem deve seguir a Norma?

Todos que estiverem especificando, comercializando e/ou instalando os espelhos.

As Normas da ABNT são de aplicação obrigatória por lei, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e o seu não cumprimento traz responsabilidade civil em caso de acidentes pela especificação e por uso incorreto.